




## Cortinas Convencionales

### Ancho:

A la hora de medir el ancho de mis cortinas es importante tener en cuenta que si ya disponemos de barra de cortina o riel instalado mediremos el ancho de los mismos, pero si aún no tenemos nada instalado es aconsejable medir el ancho de la ventana y sumarle de 15 a 20 cm más a cada lado del marco.

### Alto:


A la hora de medir el alto de mis cortinas debemos hacerlo desde donde está colocada mi barra o riel hasta donde quiero que llegue mi cortina, pero como en el caso anterior si no tengo instalado todavía nada, tendré que medir desde el marco superior de la ventana añadiendo entre 15 y 20 cm y hasta donde quiero que llegue mi cortina. Si mi cortina va instalada al techo, tendré que medir desde el techo hasta donde quiero que llegue mi cortina.

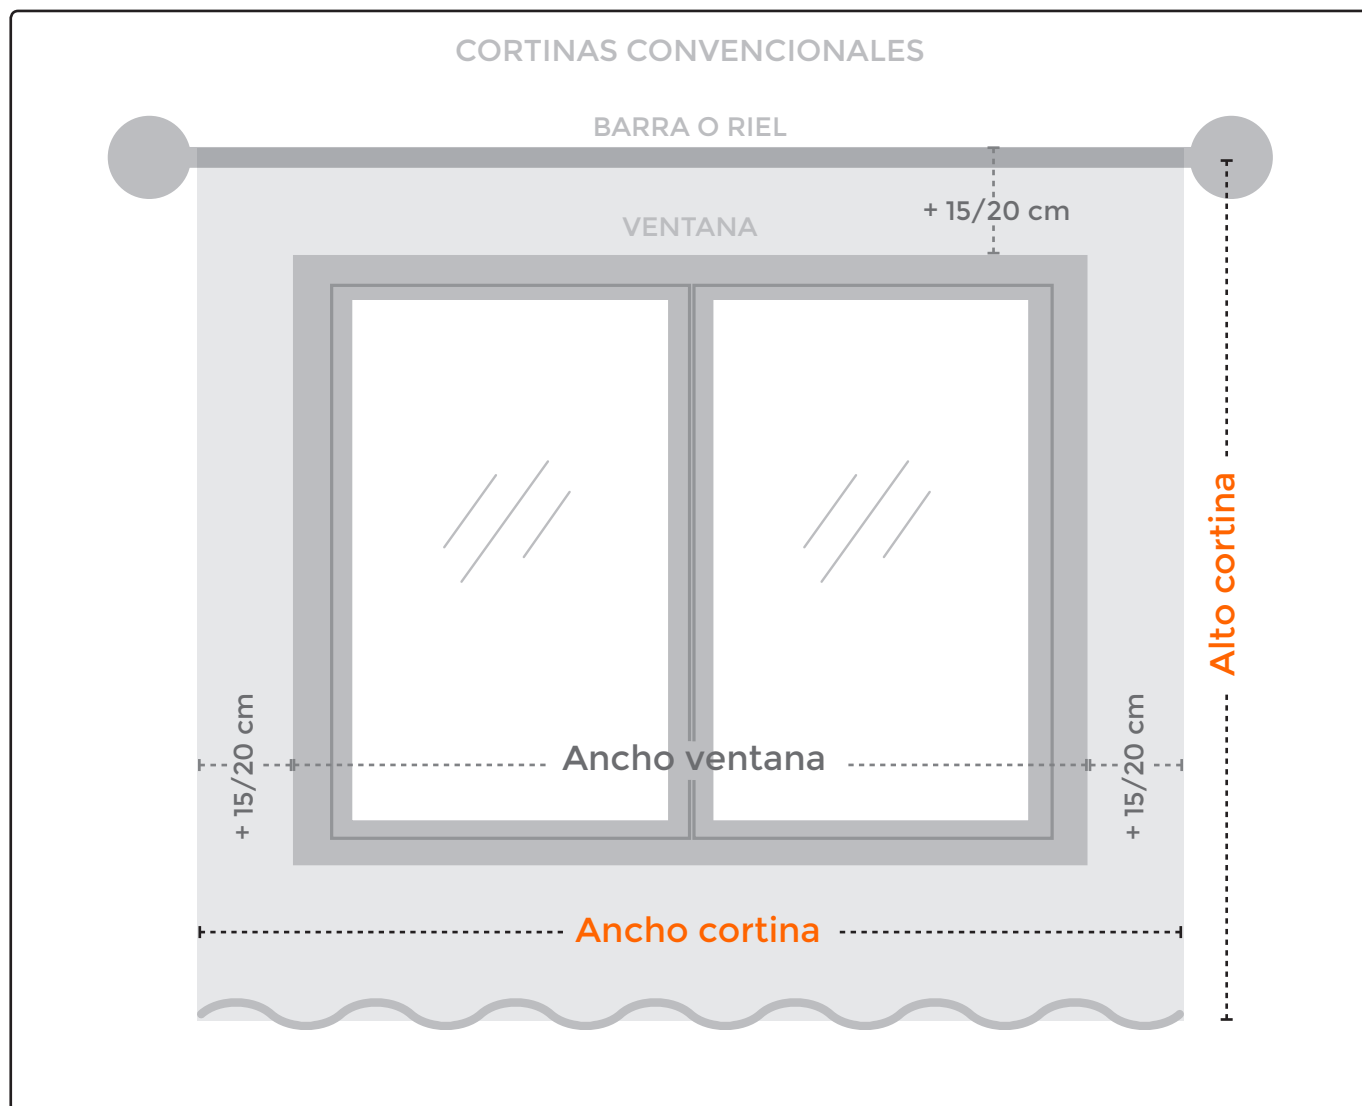


Estos consejos que les ofrecemos, son los casos mas usuales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningún caso son obligatorios a la hora de realizar su medición.

## Cortinas Convencionales

### Rinconera

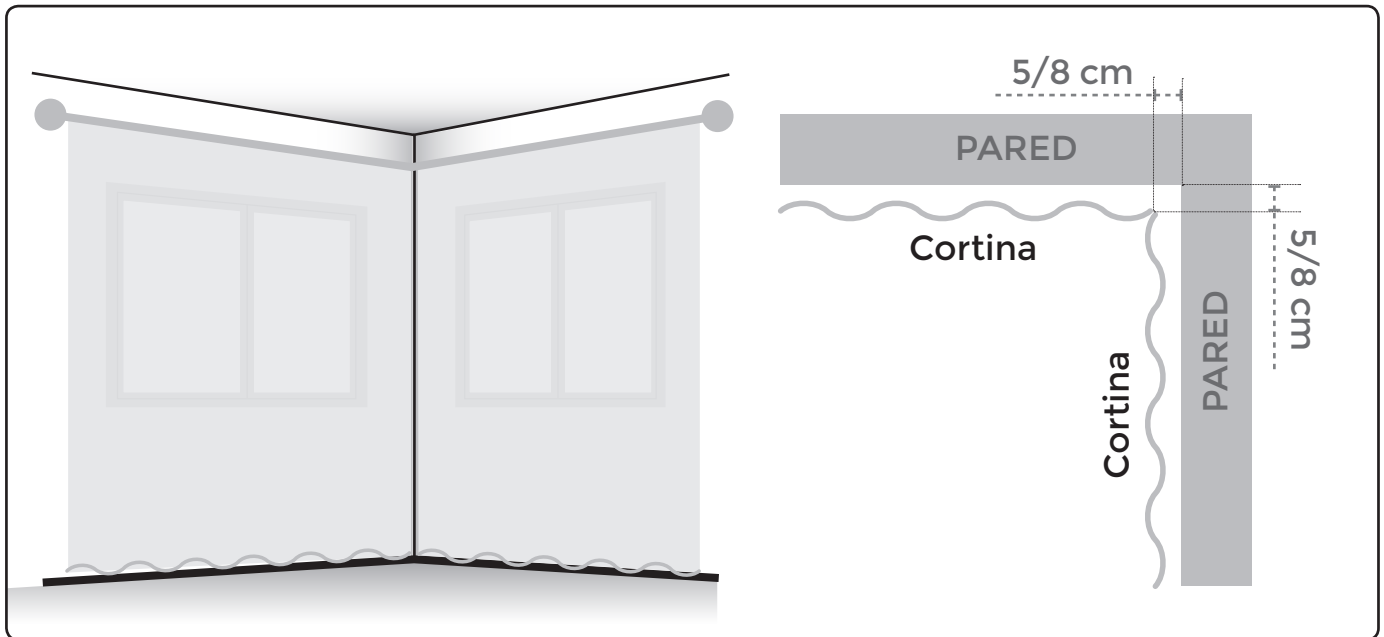

### Esquinera

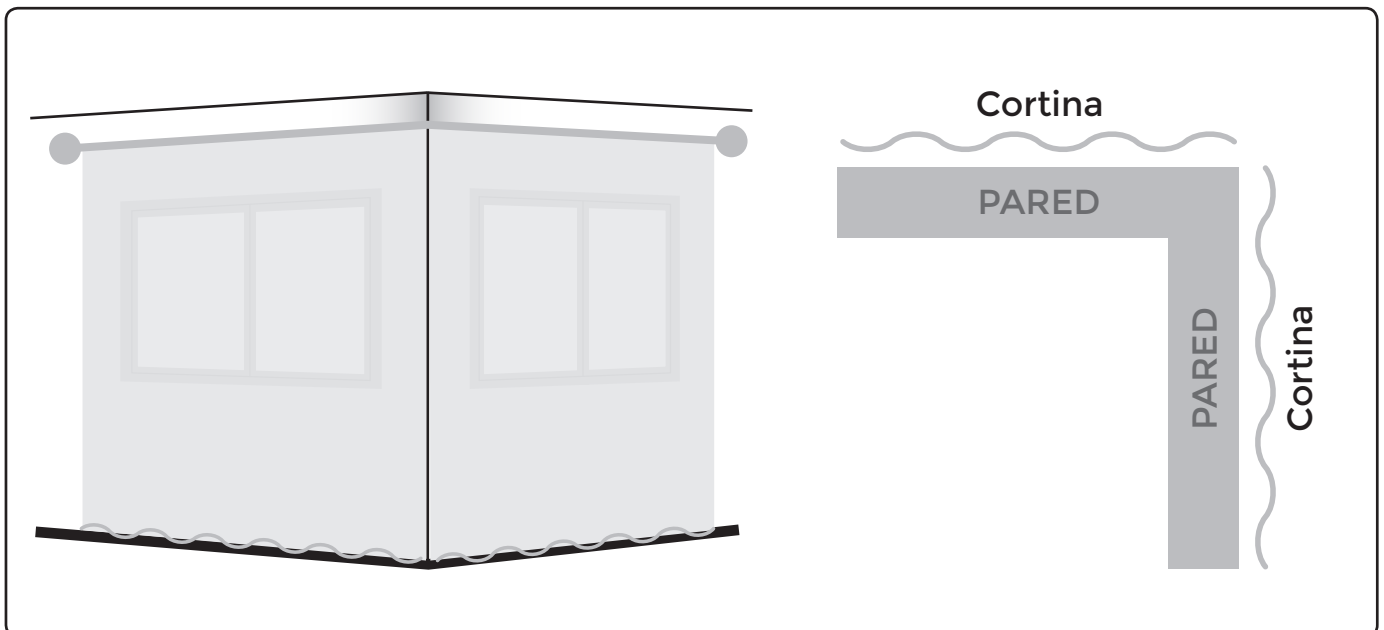

Estos consejos que les ofrecemos, son los casos mas usuales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningún caso son obligatorios a la hora de realizar su medición.